

# EASY CHECK PEN

## 1. SICHERHEITSHINWEISE


- Das Thermometer ist für den gelegentlichen Gebrauch in der Hand vorgesehen. Verwenden Sie es NICHT im Backofen.
- Vorsicht mit der Spitze der Sonde.
- Lassen Sie das Thermometer während des Kochvorgangs nicht in den Lebensmitteln.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies die elektronischen Teile und Kunststoffe beschädigt.

- Berühren Sie die Sonde nicht während oder unmittelbar nach der Temperaturmessung, da sie sehr heiss werden kann.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn der EASY CHECK PEN länger als vier Monate unbenutzt bleibt.
- Sollte eine Batterie auslaufen, vermeiden Sie Hautkontakt und entsorgen Sie diese fachgerecht. Verwenden Sie diese auf keinen Fall weiter.
- Bringen Sie Batterien niemals in Kontakt mit Flammen und hohen Temperaturen. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Thermometer ist kein Spielzeug, bitte halten Sie es von Kindern fern.
- Reinigen Sie die Sondenspitze zwischen den Messungen.

## 2. BEDIENUNG

- Reinigen Sie das Thermometer vor Gebrauch gründlich.
- Führen Sie die Sondenspitze in das zu garende Lebensmittel ein.
- Klicken Sie die LOCK-Taste um die Temperaturanzeige zu fixieren
- Das Gerät schaltet nach 10min Inaktivität automatisch ab.

**HINWEIS:** Wenn Sie °C/°F umstellen möchten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

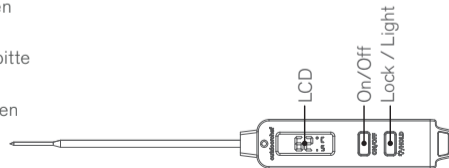

## 3. TECH. INFORMATIONEN

- Sonde aus Edelstahl
- Sondengrösse 113 x Ø1.7/3.5mm
- Batterietyp: 2x LR44, 1.5V
- Messgenauigkeit: ±1.0°C bei -20°C-100°C
- Reaktionszeitzeit: 2-4s
- Temperaturbereich: -50~300°C
- Nicht spülmaschinengeeignet
- Nicht wasserdicht
- Trocken und kühl lagern

## 4. ENTSORGUNG



Dieses Produkt und die enthaltenen Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese gemäss örtlichen Vorschriften.

## 4. GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

Für detaillierte Informationen zur Verbrauchergarantie / Gewährleistung verweisen wir gerne auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) unter <https://www.outdoorchef.com/agb>

Die registrierte Marke OUTDOORCHEF wird durch folgende Unternehmung repräsentiert:  
Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 |  
Postfach | 8050 Zürich-Schweiz |  
[www.outdoorchef.com](http://www.outdoorchef.com)



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland | [info@outdoorchef.com](mailto:info@outdoorchef.com)

Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15 | 65719 Hofheim am Taunus | Germany | [info@outdoorchef.com](mailto:info@outdoorchef.com)