


Probleme mit Zünden

Kein Funken

Es springt kein Funke von der Elektrode zum Brenner oder Zündbox. Überprüfen Sie das Kabel vom Zündmechanismus zur Elektrode. Möglicherweise ist auch die Distanz zwischen Elektrode und Brenner zu gross. Einstellung unter Punkt zwei.

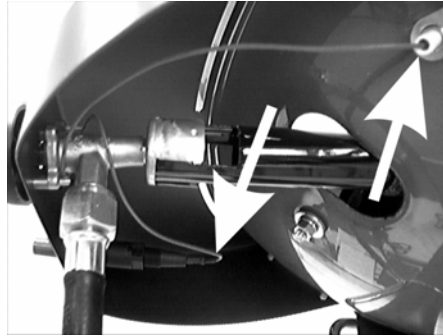

Propan Gas ist schwerer als Luft

Ist die Zündelektrode höher als die Gasaustrittslöcher, wird das Gas nicht gezündet.

falsch



richtig



Biegen Sie die Zündelektrode so, dass deren Spitze unterhalb der Gasaustrittslöcher ist. Die Distanz zwischen Elektrode und Brenner darf nicht kleiner als 5mm und nicht grösser als 8mm sein. Biegen Sie die Elektrode langsam und vorsichtig. Bei gewaltsamem Vorgehen kann die Elektrode brechen.

Können Sie den Grill anhand der oben erwähnten Massnahmen nicht in Betrieb nehmen, kontaktieren Sie bitte Ihre Verkaufsstelle.