




CABINEX

Kühlschrankmodul

MONTAGEANLEITUNG

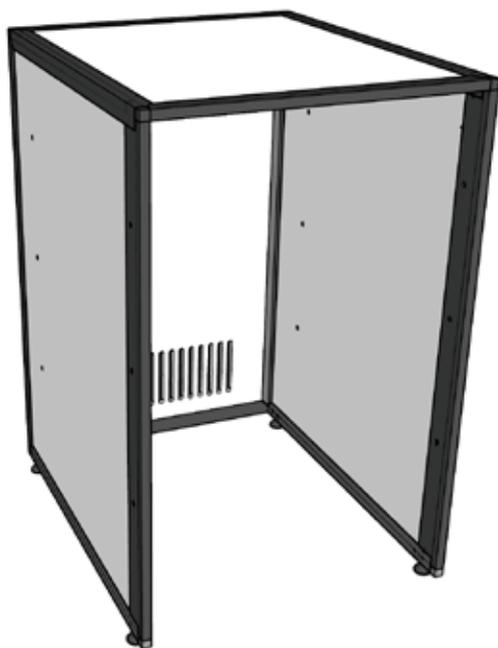

04253-01/21

Hinweis: In einigen Fällen können die Produktspezifikationen leicht von der Anleitung abweichen.

WARNUNG! - DIES IST EIN PERMANENTES VERBINDUNGSSYSTEM!

WAS WIRD BENÖTIGT?

Erforderliche Werkzeuge:

- Gummihammer (nicht enthalten)
- Kreuzschlitzschraubendreher mit langem Schaft oder Akkubohrmaschine mit langen Bits (nicht enthalten)
- 2 Inbusschlüssel (mitgeliefert)
- Schraubenschlüssel zum Einstellen der Kühlschranksfüße x 1 (mitgeliefert)

WAS IST IN DER BOX?

Nur Kühlschrankmodul

(Hinweis: Die Arbeitsplatte befindet sich in einem separaten Karton)

ENTHALTENE TEILE:

Weiße Paneele mit Rahmen x 4

EISENWARE

- Schraubenpaket x 1
- Inbus-Schlüssel x 2
- Kühlschranksfüße Einsteller Schraubenschlüssel x 1

Wichtiger TIPP: Stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile ebene Fläche oder eine Werkbank zum Arbeiten haben. Die ideale Höhe für den Zusammenbau des Moduls ist Hüfthöhe. Die Werkbank sollte mindestens 1,8m (B) x 1m(H) x 0,7m(T) groß sein.

ANORDNUNGSPLAN FÜR DAS KÜHLSCHRANKMODUL

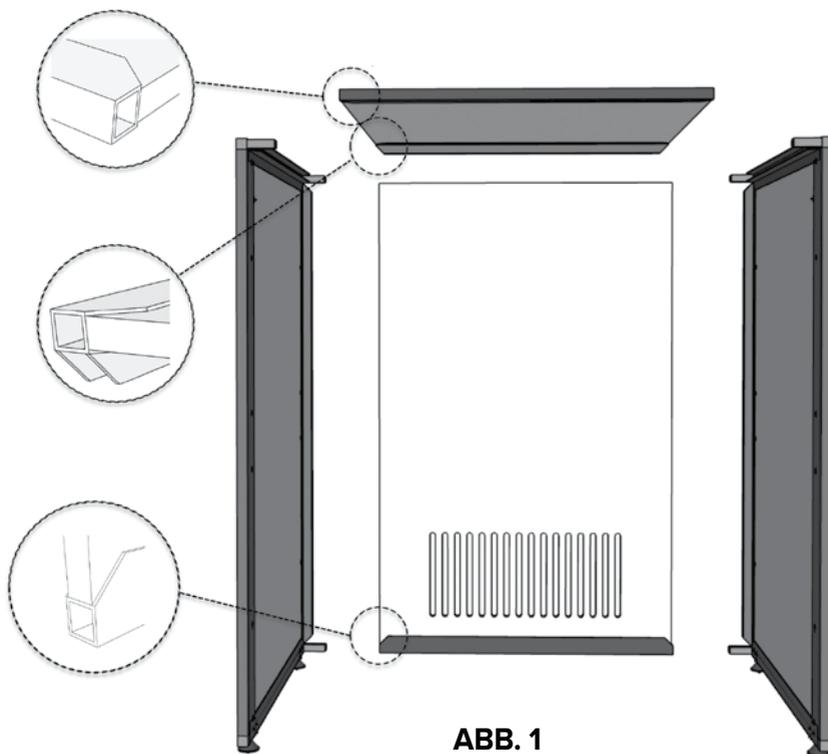


ABB. 1

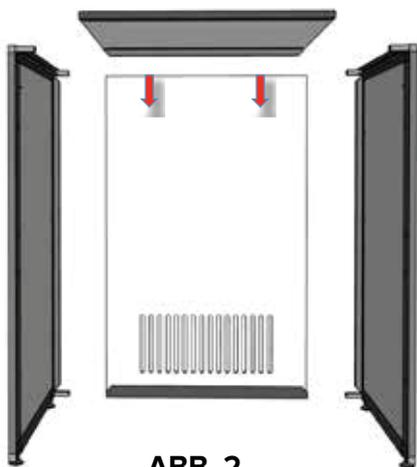


ABB. 2

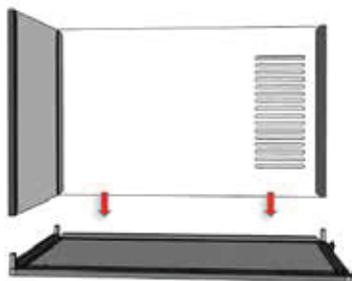


ABB. 3

Legen Sie die linke Seitenwand auf den Boden, damit sie sich leichter montieren lässt.

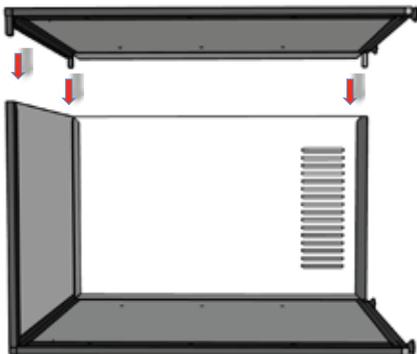


ABB. 4

Bringen Sie die rechte Seitenwand oben an und klopfen Sie sie vorsichtig fest.

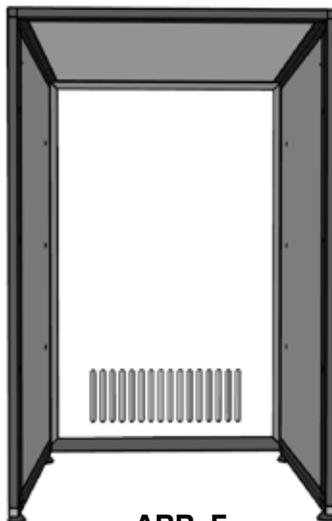


ABB. 5

Nach dem Zusammenbau wieder auf den Sockel drehen.

Um dieses Modul auf die gleiche Höhe wie die anderen Module zu bringen, verwenden Sie den Schraubenschlüssel an den verstellbaren Füßen.

Für die Verbindung der Module und das Hinzufügen der Tischplatte siehe die Montageanleitung, die der Porzellan-Tischplatte beiliegt.


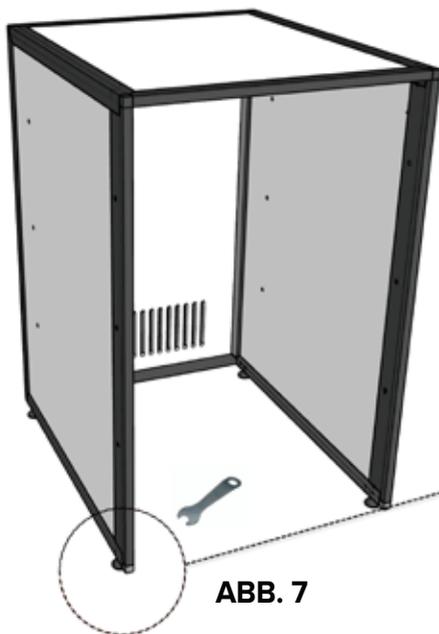


ABB. 7

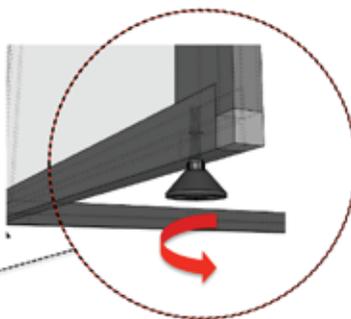

roc products GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Deutschland

Telefon: 040 5247976 20

E-Mail: service@roc-products.de
(service [at] roc-products [dot] de)

 **CABINEX**