



Montageanleitung und Bedienungsanleitung für Grillfürst Outdoorküche Modul OKG130 – 130 cm Schrank



Das Modul besteht aus einem Karton mit

- 16 HPL Platten, 1 Gasflaschenhalter, 2 Feuerschutzmatten
- 4 Füße, Scharniere, Scharnier Grundplatten, Tip-On, Schrauben, Keku Beschlägen, 2 Inbusschlüssel

Die HPL Arbeitsplatte, die Platte „Boden oben“, die beiden Blenden vorne und bei flachen Grills eine Blende unter dem Grill werden kostenfrei für Ihren Grill zugeschnitten und geliefert. Es passen über 20 Grills, aus denen Sie auswählen können, in den 130 cm breiten Grillschrank. Teilen Sie uns über das Formular in der Artikelbeschreibung des Modul OKG130 Ihren gewählten Grill mit.

Verfügbar in den Dekoren Schiefer, Beton und Eiche.

Optional verfügbar: Paket Schublade, Paket Flachregal, Paket mit 4 Rollen

Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig für späteren Bedarf auf!

WICHTIG: LESEN SIE VOR DEM AUFBAU ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE DIESER MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEIUNG VOLLSTÄNDIG DURCH. VERSÄUMNISSE KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN IHRER KÜCHE VERURSACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE SCHRITTE. NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.

1. Teileliste inkl. Optionen

	<i>Bezeichnung</i>	<i>Material</i>	<i>Dekor</i>	<i>Artikel Nr.</i>	<i>Anzahl</i>
1	OKG130 - 130cm Schrank	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-5339367 OKG130-5339366 OKG130-5339368	1
2	OKG130-Seitenwand links	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330059 OKG130-6330023 OKG130-6330095	1
3	OKG130-Seitenwand rechts	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330060 OKG130-6330024 OKG130-6330096	1
4	OKG130-Mittelwand	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330061 OKG130-6330025 OKG130-6330097	1
5	OKG130-flexible Seitenwand links, rechts	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330062 OKG130-6330026 OKG130-6330098	2
6	OKG130-Boden oben	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330063 OKG130-6330027 OKG130-6330099	1
7	OKG130-Boden unten	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330064 OKG130-6330028 OKG130-6330100	1
8	OKG130-Zwischenboden Grill	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330065 OKG130-6330029 OKG130-6330101	1
9	OKG130-Rückwand	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330066 OKG130-6330030 OKG130-6330102	1
10	OKG130-Türe links unten	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330067 OKG130-6330031 OKG130-6330103	1
11	OKG130-Türe rechts unten	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330068 OKG130-6330032 OKG130-6330104	1
12	OKG130-Blende/Tür neben Grill	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330069 OKG130-6330033 OKG130-6330105	2
13	OKG130-Arbeitsplatte	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330070 OKG130-6330034 OKG130-6330106	1
14	OKG130-Schiebe-Element	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330071 OKG130-6330035 OKG130-6330107	4
15	OKG130-Abdeckung, Blende unter Grill	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330072 OKG130-6330036 OKG130-6330108	1

16	Gasflascheneinsatzblende	HPL Platte	Beton Schiefer Eiche	OKG130-6330072 OKG130-6330036 OKG130-6330108	1
17	Gasflaschenhalter Gasflaschen Halterung Platte Gasflaschen Halterung Bügel Zoll-Schrauben schwarz	Karton	Zubehör	GE38A GE22A WZoIIS1	1 2 2
18	Senkkopfschraube M5x20	A-Schraube		W01005 20	52
19	Senkkopfschraube M5x15	B-Schraube		W40245 14	12
20	Tip-On besteht aus: - Push to open Grundplatte - Druckfeder mit Magnet - Schrauben (Euro 5,4 x 9,7) - Türhalter - Abdeckkappe - Metallplättchen	C-Beutel		H356.04.312 H356.04.304 H356.04.304 H356.04.304 H356.04.312 H356.04.304	4 4 12 4 4 4
21	Scharnier	D-Beutel		H342.46.682	10
22	Scharnier Grundplatten Schrauben (Euro 5,4 x 9,7)	E-Beutel		H342.22.065	10 20
23	Schraube M5x16 Zylinderkopf U Scheibe d=10mm	F-Beutel		W0098516	4 4
24	Schrauben M5x20 Zylinderkopf	G-Beutel		W0098520	8
25	Stellfüße höhenverstellbar	H-Karton		SaluFuss	4
27	Keku Rahmenteil Keku Plattenteil	I-Beutel		OKG130-26250377 OKG130-26250358	8
28	Grillmatte Rückwand	Zubehör		OKG130-6330112	1
29	Grillmatte Seitenteile & Boden	Zubehör		OKG130-6330113	8


2. Montage

ACHTUNG:

- Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen um sich vor teilweise scharfen Ecken und Kanten zu schützen.
- Nutzen Sie bei der Montage eine Unterlage (z.B. Pappe oder Vlies), um die Platten vor Kratzern zu schützen.
- Nutzen Sie die zwei beigelegten Inbusschlüssel. Alternativ ein Akkuschauber ausschließlich für die Senkkopfschrauben M5x20 und M5x15. Dabei ist ein max. Drehmoment von 10nm (Stufe 10) einzuhalten. Werden die Schrauben zu fest angezogen, wird der Gewindegang beschädigt. Den Akkuschauber niemals im Bohrmodus verwenden.



Boden unten

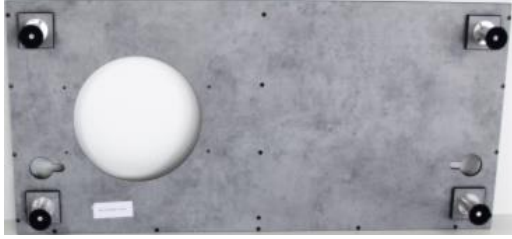

Boden oben




Zwischenboden



Arbeitsplatte ohne Ausschnitt




Seitenwand links, rechts

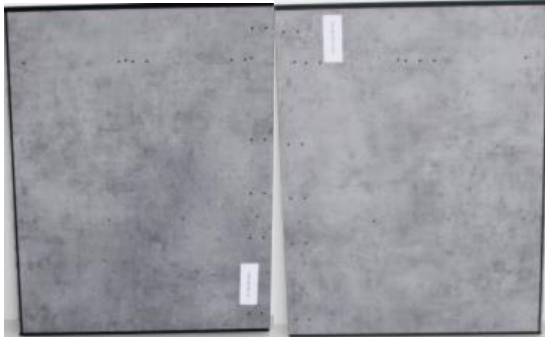


Mittelwand



Rückwand

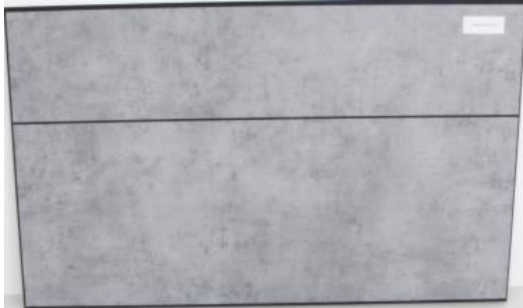



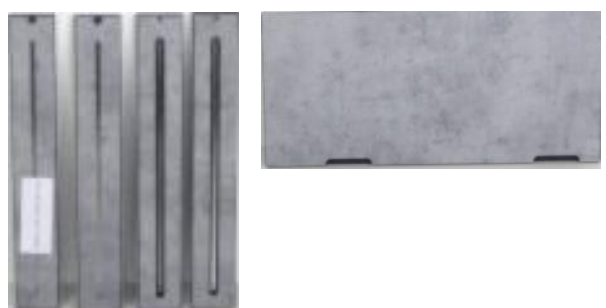







Flexible Halter | Flexible Seitenwand





Gasflascheneinsatzblende



Schrauben und Zubehör

A-Senkkopfschraube M5 x 20	B-Schrauben Fuß	C-TipOn	D-Scharniere	E-Grundplatten
				
F-Beutel	G-Beutel	Werkzeug	Alu Füße	Feuerschutzmatte
				

STEP1

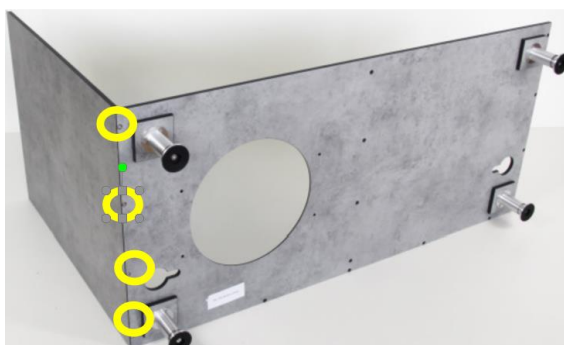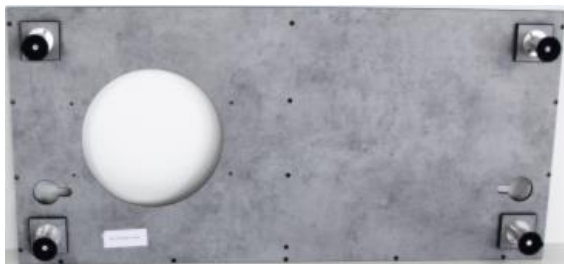

Die vier Füße an die Platte „Boden unten“ mit jeweils 3 B-Schrauben befestigen.

Bereiten Sie beide Seitenwände mit den insgesamt 6 „Scharnier Grundplatten“ vor.

Die „Scharnier Grundplatten“ werden mit jeweils 2 Schrauben (E-Beutel) befestigt.

Die Platte „Boden unten“ wie dargestellt aufstellen. Die beiden Durchlässe für Kabel und Schläuche sind dabei unten.


Die „Seitenwand links“ mit seinem Falz an der Bodenplatte ansetzen und mit 4 A-Schrauben (Senkkopfschrauben) befestigen. Die miteinander verbundene Bodenplatte und Rückwand stehen nun selbständig.



Die Seitenwand rechts mit seinem Falz an der Bodenplatte ansetzen und mit 4 A-Schrauben befestigen.



Die Bodenplatte mit beiden Seitenteilen um 180° stürzen und die Mittelwand mit 4 A-Schrauben befestigen.

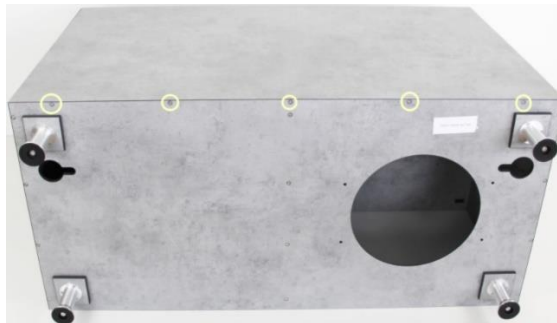

Die „Rückwand“ mit Falz auf die rechte-, linke Seitenplatte, sowie der Platte „Boden unten“ auflegen. Sollte die Rückwand in die Falz nicht einrasten müssen Sie die Schrauben einer Seitenwand lösen, die Rückwand in die Falzen einrasten und mit 5 A-Schrauben befestigen. Bitte die Schrauben der Seitenwand auch wieder anschrauben.



Das Modul mit 2 Personen vorsichtig ohne Druck auf angeschraubte Teile ausüben auf die Füße stellen.

Den Zwischenboden mit jeweils 4 B-Schrauben links und rechts von unten in die Frästaschen einsetzen und festschrauben.



Die Seitengrillwände mit den genuteten verschiebbaren Auflagen mit jeweils 1er A-Schraube befestigen. Dies nun mit 1er A-Schraube am Grill Zwischenboden verschrauben.

Jetzt die Keku Beschläge zur Befestigung der beiden Blenden verschrauben. Dieses sind 3 Keku Beschläge für jeweils die linke und rechte Blende.

Sowie 2 Keku Beschläge sofern sie eine Grillblende erhalten haben. Die Grillblende wird nur bei einer Zwischenraum Höhe größer 6 cm beigefügt.



Die Feuerschutzmatten für den Grill Innenraum auf die benötigte Länge Ihres Grills wie folgt zuschneiden:

1. Die große Matte ist für die linke Seitenwand, Boden des Grillraum und die rechte Seitenwand bestimmt. Legen Sie diesen Bereich aus und schneiden den Überhang mit Schere oder Kuttermesser ab.
2. Die kleine Matte ist für die Rückwand bestimmt. Legen Sie diese Matte, mit einem Überhang von rechts und links je 5 cm aus. Schneiden Sie den Rest mit Schere oder Kuttermesser ab.
3. Die Klettstreifen zur Befestigung der zwei Matten an der Rückwand und den Seitenwänden in der Nähe der Ecken kleben.
4. Die Rückwand Feuermatte an den Klettstreifen andrücken. Dabei rechts und links 5 cm an den Seiten überlappen.
5. Die Boden Feuermatte auslegen und an den beiden Seiten am Klettband befestigen.




Den auf Ihren Grill ausgeschnittenen Boden oben auf die Seitenwände, Rückwand und Grillinnenwänden auflegen und befestigen: Die Seitenwände jeweils mit 4 A-Schrauben, die Rückwand mit 5 A-Schrauben befestigen.

Die Grillinnenwände mit jeweils 3 A-Schrauben von oben befestigen. Anschließend die Arbeitsplatte von unten mit 8 A-Schrauben befestigen.



Setzen Sie die 2 Scharniere in die Bohrungen der Tür und verschrauben diese.

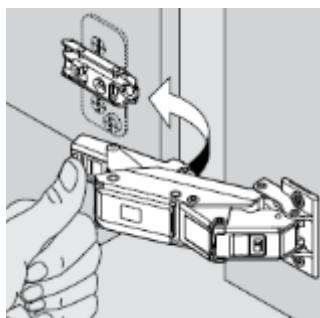

Anschließend die Türe mit den beiden vormontierten Scharnieren an der Grundplatte einhängen.

Dafür die Scharniere der Tür in die Montageplatte, einrasten lassen (ohne Schrauben). Hilfreich ist es, wenn eine Person die Tür von vorn gegen die Montageplatte hält und eine andere Person die Tür mit dem Daumen, wie auf dem Bild, einrastet.



Das Modul ist fertig gebaut und kann optional mit bis zu vier Einlegeböden oder mit bis zu vier Schubladen (auch im Nachhinein) bestückt werden.

Das Bild zeigt den OKG130 ohne einen Einschnitt für den Grill.

Die oberen kleinen Blenden sind nicht zu öffnen, sondern sind eine Festblende.

STEP2





TipOn einsetzen, Scharniere ausrichten, Plättchen ankleben


Vier Tip-On Teile:



Tip-On anbringen:

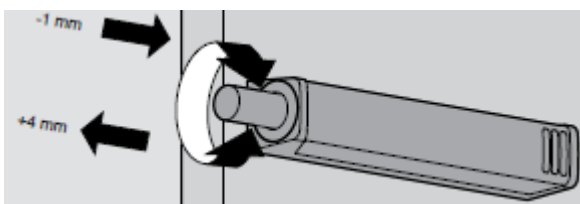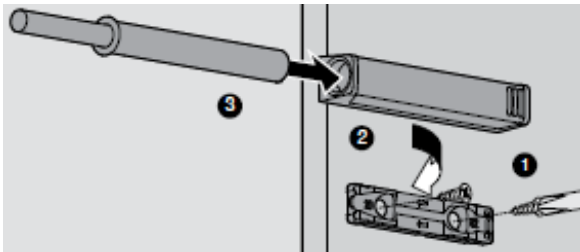

Scharniere ausrichten:

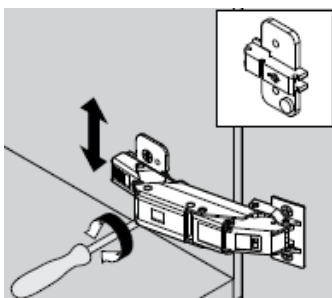

Kreuzschraube an der Montageplatte für die Distanz der Türfuge.
+/- 2mm

Das Tip-On dient dazu die Türen grifflos, wenn z.B. keine Hand mehr frei ist, mit dem Knie zu öffnen.

Die graue Grundplatte des Tip-On rechts oben, mit zwei D-Schrauben, wie auf dem Foto montieren. Dann wird der Tip-On Stift in die Hülse eingesteckt und auf die graue Grundplatte geknipst.

Wenn der Tip-On bei drücken der Tür, diese nicht öffnet, so muss der Stift durch drehen am Pin justiert (herausgedreht) werden. Sofern die Tür nicht dicht am Korpus schließt, muss der Pin hineingedreht werden. Damit kann das öffnen und schießen der Tür optimiert werden.

Das Youtube Video „Das Einstellen von Türen mit den Scharnieren von Blum“ zeigt im Detail das Einklipsen und Ausrichten der Tür mit den drei Verstellpunkten am Scharnier. Das im Video gezeigte Scharnier ist ähnlich zu dem mitgelieferten Scharnier:

<https://youtu.be/eCpBJvO8TP8>

	<p>Höhe der Tür: Gesamte Tür nach oben anheben oder nach unten senken.</p>	<p>Die hochwertigen Scharniere sorgen für sanftes und leises Schließen der Türe und eine einfache Montage und Demontage dank des bewährten CLIP- Mechanismus.</p>
	<p>Türspalt verändern: Tür weiter rein oder raus.</p>	
	<p>Tür näher zum Korpus oder weiter vom Korpus weg.</p>	
<p>Metallplättchen an Tür anbringen:</p>	<p>Metallplättchen für den magnetischen Tip- On an die Tür anbringen: Folie des doppelseitigen Klebeband abziehen. Die Seite ohne Klebeband auf dem magnetischen Tip-On legen. Tür langsam schließen. Die Klebeseite des Plättchen ist nun genau am richtigen Punkt der Tür innen verklebt.</p>	

Allgemeine Hinweise

Ganzjährige Nutzung:

Grillfürst Outdoorküchen sind für die ganzjährige Nutzung im Garten konzipiert. Aufgrund von Blütenstaub, Schmutzpartikeln, Flugrost etc. ist eine Überdachung oder Abdeckung trotzdem sinnvoll.

Nutzen Sie die Outdoorküche, z. B. im Winter mehrere Monate nicht, so empfehlen wir auf jeden Fall eine Überdachung oder Abdeckung für eine ansehnliche lange Lebensdauer.

Die HPL Platten können mit etwas handwerklichen Geschick auch selber bearbeitet werden, um z.B. Aussparungen für Geräte (Spüle, Wok, Seitenbrenner, Zapfanlage etc.) einzubauen. Suchen Sie dabei im Grillfürst Magazin nach Outdoorküche und HPL Platten www.grillfuerst.de/magazin

Für Zubehör der Outdoorküchen gibt es mannigfaltige Ideen. Lesen Sie dazu unbedingt im Magazin unter Outdoorküche.

Reinigungshinweise

Die Reinigung Ihres Schrankes wird alle 90 Tage empfohlen - mindestens einmal im Jahr. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Schrankes. Der Schrank sollte mit heißem Seifenwasser gewaschen werden.

Folgendes sollten Sie bei der Reinigung vermeiden:

Verwendung von Dampfreinigern, Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Stahlwolle oder Topfkratzer, sowie Reinigungsmittel mit Aceton, Chlor, Nitroverdünnung und Lösungen, deren Name mit Tri oder Tetra beginnt.

Die offene Aufbewahrung von beispielsweise Reinigungsmitteln, Backpulver, Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz. Auftretende Dämpfe führen zu Korrosion an allen Metalloberflächen.

Alle unsere Produkte durchlaufen aufwändige Qualitätstests. Sie sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten.

Warn- und Sicherheitshinweise

Stellen Sie den Schrank auf eine sichere ebene Fläche, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Tür schließt nicht richtig.	Scharniere nicht richtig eingestellt.	Anleitung für das Einstellen der Scharniere beachten.
Schraube hat sich verkantet, überdreht oder lässt sich nicht voll eindrehen.	Schraube wurde nicht gerade, sondern schräg hineingedreht.	Schraube herausdrehen und vorsichtig neu hineindrehen. Wurde ein Gewinde überdreht, so ist bei vielen Schrauben die Stabilität weiter sicher.

Wenn Ihr Problem durch die obigen Informationen nicht behoben werden kann, rufen Sie bitte die Grillfürst Hotline an.

Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, D-36251 Bad Hersfeld

Tel: +49 6621 43 20 900, Fax: +49 6621 43 20 912, www.grillfuerst.de, shop@grillfuerst.de