



## Montageanleitung und Bedienungsanleitung für Grillfürst Outdoorküche Modul OKS66 – 66 cm Schrank



Das Modul besteht aus einem Karton mit

- 7 HPL Platten (zwei Seiten, Rückwand, Tür, Boden oben / unten, Arbeitsplatte)
- 4 Füße, Scharniere, Scharnier Grundplatten, Tip-On, Schrauben, zwei Inbusschlüssel

Verfügbar in den Dekoren Schiefer, Beton und Eiche.

Optional verfügbar: Paket Schublade, Paket Flachregal, Paket mit 4 Rollen

**Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig für späteren Bedarf auf!**

**WICHTIG: LESEN SIE VOR DEM AUFBAU ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE DIESER MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEIUNG VOLLSTÄNDIG DURCH. VERSÄUMNISSE KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN IHRER KÜCHE VERURSACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE SCHRITTE. NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.**


## 1. Teileliste inkl. Optionen

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Material</b>	<b>Dekor</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Anzahl</b>
1	<b>OKS130 - 130cm Schrank</b>	<b>HPL Platte</b>	<b>Beton Schiefer Eiche</b>	<b>OKS66-5339373 OKS66-5339372 OKS66-5339374</b>	1
2	OKS66 Seite Links	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330037 OKS66-6330001 OKS66-6330073	1
3	OKS66 Seite rechts	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330038 OKS66-6330002 OKS66-6330074	1
4	OKS66 Boden oben	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330039 OKS66-6330003 OKS66-6330075	1
5	OKS66 Boden unten	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330040 OKS66-6330004 OKS66-6330076	1
6	OKS66 Rückwand	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330041 OKS66-6330005 OKS66-6330077	1
7	OKS66 Tür	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330042 OKS66-6330006 OKS66-6330078	1
8	OKS66 Arbeitsplatte	HPL-Platte	Beton Schiefer Eiche	OKS66-6330043 OKS66-6330007 OKS66-6330079	1
9	Senkkopfschraube M5x20	A-Schraube		W01005 20	30
10	Senkkopfschraube M5x12	B-Schraube		W40245 14	12
11	Tip-On besteht aus: - Push to open Grundplatte - Druckfeder mit Magnet - Schrauben (Euro 5,4 x 9,7) - Türhalter - Abdeckkappe - Metallplättchen	C-Beutel		H356.04.312 H356.04.304 H356.04.304 H356.04.304 H356.04.312 H356.04.304	1 1 3 1 1 1
12	Scharnier	D-Beutel		H342.46.682	3
13	Scharnier Grundplatten Schrauben (Euro 5,4 x 9,7)	E-Beutel		H342.22.065	3 6
14	Stellfüsse höhenverstellbar	H-Karton		SaluFuss	4


## 2. Montage

### ACHTUNG:



- Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen um sich vor teilweise scharfen Ecken und Kanten zu schützen.
- Nutzen Sie bei der Montage eine Unterlage (z.B. Pappe oder Vlies), um die Platten vor Kratzern zu schützen.
- Nutzen Sie die zwei beigelegten Inbusschlüssel. Alternativ ein Akkuschauber ausschließlich für die Senkkopfschrauben M5x20 und M5x15. Dabei ist ein max. Drehmoment von 10Nm (Stufe 10) einzuhalten. Werden die Schrauben zu fest angezogen, wird der Gewindegang beschädigt. Den Akkuschauber niemals im Bohrmodus verwenden.

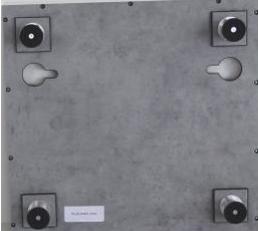HPL PLATTEN	
<b>Tür</b> 	<b>Rückwand</b> 
<b>Seitenwand links</b> 	<b>Seitenwand rechts</b> 
<b>Boden oben</b> 	<b>Arbeitsplatte</b> 
<b>Bodenplatte unten</b> 	

## Schrauben und Zubehör
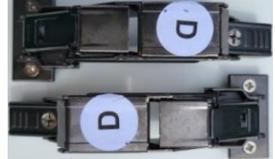
<b>A-Senkkopfschraube M5 x 20</b> 	<b>B-Schrauben Fuß</b> 	<b>C-TipOn</b> 	<b>D-Scharniere</b> 
<b>E-Grundplatten</b> 	<b>Werkzeug</b> 	<b>Alu Füße</b> 	

### STEP1

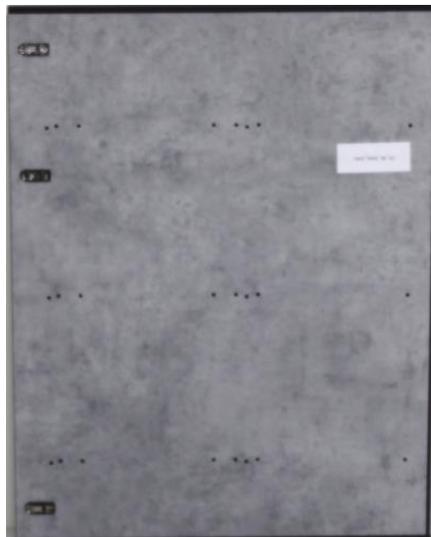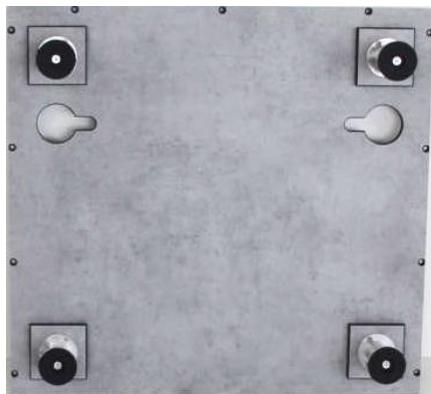

Die vier Füße an die Platte „Boden unten“ mit jeweils 3 B-Schrauben befestigen.

Bereiten Sie eine der beiden Seitenwände mit den zwei „Scharnier Grundplatten“ vor. Entscheiden Sie dabei ob die Tür Ihres Schrankes später Rechts- oder Linksanschlag haben soll. Rechtsanschlag bedeutet, das Scharnier (mit den „Scharnier Grundplatten“) ist auf der rechten Seite des Schrankes (siehe Bild). Die zwei „Scharnier Grundplatten“ werden mit 2 Schrauben (E-Beutel) befestigt.

Sie können die rechts- und links anschlagende Tür jederzeit ändern, indem Sie die beiden Scharniergrundplatten und den Tür Tip-On tauschen.

Die Platte „Boden unten“ wie dargestellt aufstellen. Die beiden Durchlässe für Kabel und Schläuche sind dabei oben.

Die „Seitenwand links“ mit seiner Falz an der Bodenplatte ansetzen und mit 4 A-Schrauben (Senkkopfschrauben) befestigen. Die miteinander verbundene Bodenplatte und Rückwand stehen nun selbständig.



Die „Rückwand“ mit Falz auf die rechte Seitenplatte, sowie der Platte „Boden unten“ auflegen und mit 3 A-Schrauben befestigen.




Die linke „Seitenwand“ mit dem Falz an die Platte „Boden unten“ und zusätzlich an die Rückwand anstellen und mit 4 A-Schrauben befestigen.

Den Korpus nun vorsichtig auf die Füße stellen. Dabei keinen Druck auf die montierten Platten erzeugen.




Die Platte „Boden oben“ vorsichtig in die Falz der Seitenwände und Rückwand einschieben und danach mit 11 A-Schrauben befestigen.

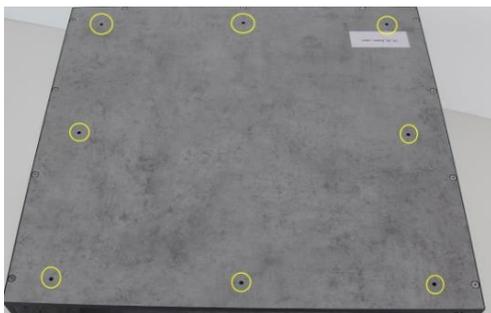

Mit 8 A-Schrauben wird die Arbeitsplatte an die Platte „Boden oben“ vom inneren des Moduls verschraubt.



Setzen Sie die 2 Scharniere in die Bohrungen der Tür und verschrauben diese.

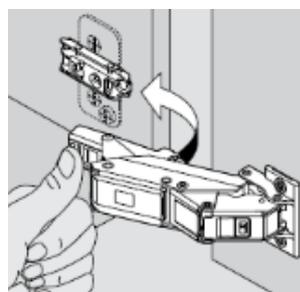

Anschließend die Türe mit den beiden vormontierten Scharnieren an der Grundplatte einhängen.

Dafür die Scharniere der Tür in die Montageplatte, einrasten lassen (ohne Schrauben). Hilfreich ist es, wenn eine Person die Tür von vorn gegen die Montageplatte hält und eine andere Person die Tür mit dem Daumen, wie auf dem Bild, einrastet.



Das Modul ist fertig gebaut und kann bei Bedarf mit einem Einlegeboden oder einer Schublade bestückt werden.

## STEP2





### TipOn einsetzen, Scharniere ausrichten, Plättchen ankleben


Vier Tip-On Teile:



Tip-On anbringen:

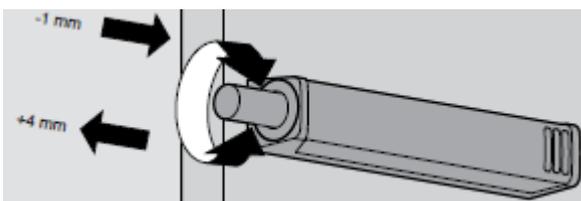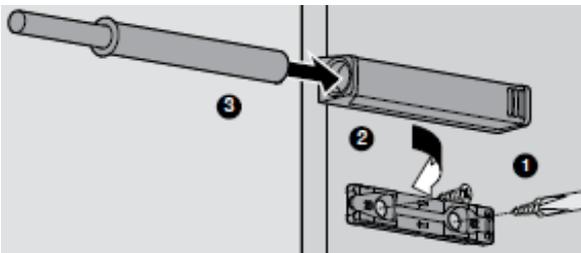

Scharniere ausrichten:

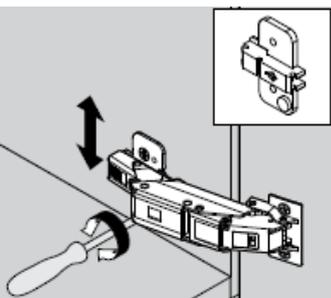

Kreuzschraube an der Montageplatte für die Distanz der Türfuge.  
+/- 2mm

Das Tip-On dient dazu die Türen grifflos, wenn z.B. keine Hand mehr frei ist, mit dem Knie zu öffnen.

Die graue Grundplatte des Tip-On rechts oben, mit zwei D-Schrauben, wie auf dem Foto montieren. Dann wird der Tip-On Stift in die Hülse eingesteckt und auf die graue Grundplatte geknipst.

Wenn der Tip-On bei drücken der Tür, diese nicht öffnet, so muss der Stift durch drehen am Pin justiert (herausgedreht) werden. Sofern die Tür nicht dicht am Korpus schließt, muss der Pin hineingedreht werden. Damit kann das öffnen und schießen der Tür optimiert werden.

Das Youtube Video „Das Einstellen von Türen mit den Scharnieren von Blum“ zeigt im Detail das Einklipsen und Ausrichten der Tür mit den drei Verstellpunkten am Scharnier. Das im Video gezeigte Scharnier ist ähnlich zu dem mitgelieferten Scharnier:

<https://youtu.be/eCpBJvO8TP8>

	<p>Höhe der Tür: Gesamte Tür nach oben anheben oder nach unten senken.</p>	<p>Die hochwertigen Scharniere sorgen für sanftes und leises Schließen der Türe und eine einfache Montage und Demontage dank des bewährten CLIP- Mechanismus.</p>
	<p>Türspalt verändern: Tür weiter rein oder raus.</p>	
	<p>Tür näher zum Korpus oder weiter vom Korpus weg.</p>	
<p>Metallplättchen an Tür anbringen:</p>	<p>Metallplättchen für den magnetischen Tip- On an die Tür anbringen: Folie des doppelseitigen Klebeband abziehen. Die Seite ohne Klebeband auf dem magnetischen Tip-On legen. Tür langsam schließen. Die Klebeseite des Plättchen ist nun genau am richtigen Punkt der Tür innen verklebt.</p>	

## Allgemeine Hinweise

### Ganzjährige Nutzung:

Grillfürst Outdoorküchen sind für die ganzjährige Nutzung im Garten konzipiert. Aufgrund von Blütenstaub, Schmutzpartikeln, Flugrost etc. ist eine Überdachung oder Abdeckung trotzdem sinnvoll.

Nutzen Sie die Outdoorküche, z. B. im Winter mehrere Monate nicht, so empfehlen wir auf jeden Fall eine Überdachung oder Abdeckung für eine ansehnliche lange Lebensdauer.

Die HPL Platten können mit etwas handwerklichen Geschick auch selber bearbeitet werden, um z.B. Aussparungen für Geräte (Spüle, Wok, Seitenbrenner, Zapfanlage etc.) einzubauen. Suchen Sie dabei im Grillfürst Magazin nach Outdoorküche und HPL Platten [www.grillfuerst.de/magazin](http://www.grillfuerst.de/magazin)

Für Zubehör der Outdoorküchen gibt es mannigfaltige Ideen. Lesen Sie dazu unbedingt im Magazin unter Outdoorküche.

## Reinigungshinweise

Die Reinigung Ihres Schrankes wird alle 90 Tage empfohlen - mindestens einmal im Jahr. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Schrankes. Der Schrank sollte mit heißem Seifenwasser gewaschen werden.

Folgendes sollten Sie bei der Reinigung vermeiden:

Verwendung von Dampfreinigern, Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Stahlwolle oder Topfkratzer, sowie Reinigungsmittel mit Aceton, Chlor, Nitroverdünnung und Lösungen, deren Name mit Tri oder Tetra beginnt.

Die offene Aufbewahrung von beispielsweise Reinigungsmitteln, Backpulver, Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz. Auftretende Dämpfe führen zu Korrosion an allen Metalloberflächen.

Alle unsere Produkte durchlaufen aufwändige Qualitätstests. Sie sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten.

## Warn- und Sicherheitshinweise

Stellen Sie den Schrank auf eine sichere ebene Fläche, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen.

## Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Tür schließt nicht richtig.	Scharniere nicht richtig eingestellt.	Anleitung für das Einstellen der Scharniere beachten.
Schraube hat sich verkantet, überdreht oder lässt sich nicht voll eindrehen.	Schraube wurde nicht gerade, sondern schräg hineingedreht.	Schraube herausdrehen und vorsichtig neu hineindrehen. Wurde ein Gewinde überdreht, so ist bei vielen Schrauben die Stabilität weiter sicher.

Wenn Ihr Problem durch die obigen Informationen nicht behoben werden kann, rufen Sie bitte die Grillfürst Hotline an.

Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, D-36251 Bad Hersfeld

Tel: +49 6621 43 20 900, Fax: +49 6621 43 20 912, [www.grillfuerst.de](http://www.grillfuerst.de), [shop@grillfuerst.de](mailto:shop@grillfuerst.de)